SAMSUNG

Instrukcja Obsługi

ODKURZACZ

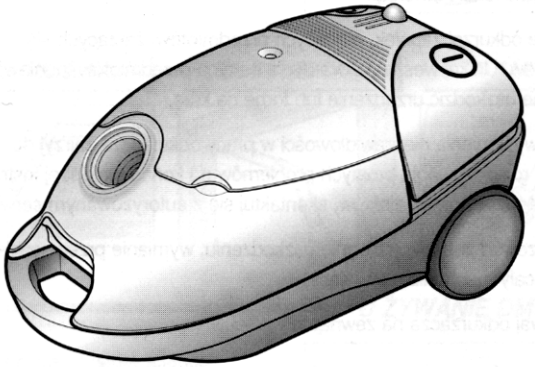

* Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejsze urządzenie musi być podłączone do źródła zasilania o takim samym napięciu jak na płytce znamionowej urządzenia.
- Nie wolno używać odkurzacza na mokrych powierzchniach. Nie może być on używany do ściągania płynów.
- Dywany czyszczone płynem piorącym muszą być wysuszone przed użyciem odkurzacza.
- Nigdy nie używaj odkurzacza bez włożonej torby na kurz.
- Jeżeli nie włożono torby na kurz, to nie można zamknąć pokrywy odkurzacza. Prosimy więc o nie używanie siły przy zamykaniu pokrywy.
- Przechowuj odkurzacz z dala od dzieci. Nie może być używany do czyszczenia ludzi i zwierząt.
- Nigdy nie odkurzaj zapałek, płonących przedmiotów, żarzących się papierosów. Unikaj wessania twardych, ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie lub torbę na kurz.
- W razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy odkurzacza zajrzyj do instrukcji rozwiązywania prostych problemów na końcu niniejszej instrukcji. Jeżeli nie przyniesie to efektów, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, wymianie przez serwis podlega cały mechanizm zwijający.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Po rozpakowaniu odkurzacza, nie wyrzucaj kartonu do śmietnika.
- Oddaj go do punktu ponownego przetwarzania papieru (recyclingu).

CZĘŚCI ODKURZACZA

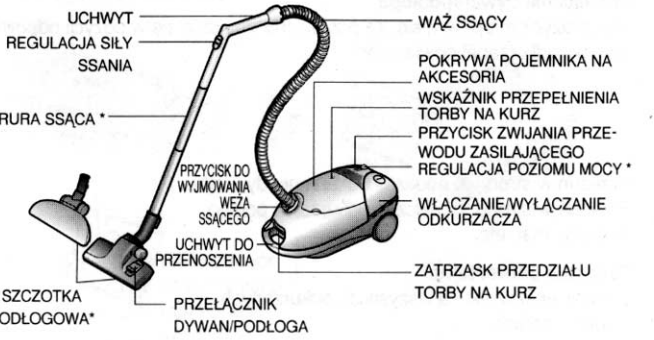

▶ Funkcje oznaczone gwiazdką * mogą się różnić w zależności od modelu.

SKŁADANIE CZĘŚCI ODKURZACZA PRZED ROZPOCZĘCIEM U ŻYTKOWANIA

1) Połącz wąż ssący z rurą ssącą.

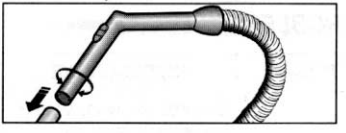

3) Połącz szczotkę z rurą ssącą.

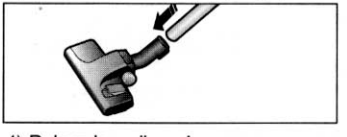

4) Połącz łącznik węża ssącego z obudową odkurzacza.

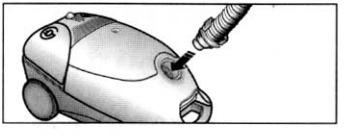

2) Połącz ze sobą rury ssące (w zależności od modelu).

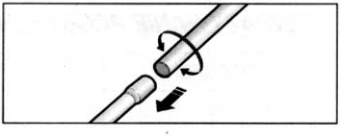

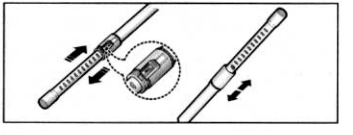

OPCJA: Regulacja rury teleskopowej (w zależności od modelu).

PRZEWÓD ZASILANIA

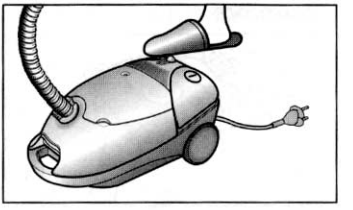

1) WYCIĄGANIE
Przewód zasilający można wyciągnąć z odkurzacza na długość w zależności od potrzeb.

2) ZWIJANIE
Po odłączeniu wtyczki od gniazda zasilania delikatnie naciśnij stopą przycisk zwijania przewodu. Przewód automatycznie się zwinie.

INFORMACJA: Podczas odłączania przewodu zasilania od gniazda, ciągnij za wtyczkę a nie za przewód.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ODKURZACZA

Możesz włączyć i zatrzymać swój odkurzacz delikatnie wciskając stopą przełącznik on/off.

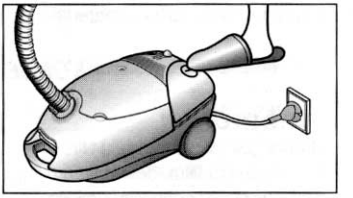

REGULACJA MOCY (Tylko typ z regulacją mocy)

Moc ssąca może być regulowana aby dopasować ją do różnych potrzeb odkurzania.

MIN = Do delikatnych tkanin, jak zasłony.

MAX = Do twardych podłóg i ciężko zabrudzonych dywanów.

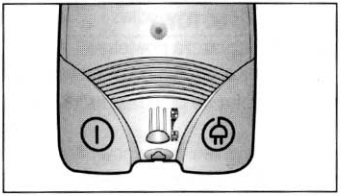

WSKAŹNIK PRZEPEŁNIENIA TORBY NA KURZ

Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono podczas odkurzania, torba na kurz wymaga wymiany.

INFORMACJA: Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono pomimo wymiany torby na kurz, wyłącz odkurzacz i sprawdź, czy wąż, rura lub szczotka nie zostały zatkane.

UŻYWANIE AKCESORIÓW

Podnieś do góry pokrywę aby otworzyć schowek na akcesoria.

- Ssawka szczelinowa do kaloryferów, szczelin, rogów, zagłębieńw meblach.
- Ssawka ze szczotką do odkurzania mebli, półek, książek, itp.
- Ssawka do tapicerki i obić.

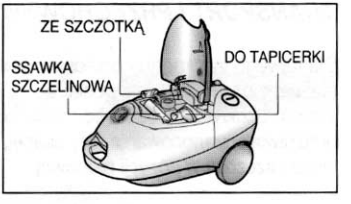

SSAWKA SZCZELINOWA

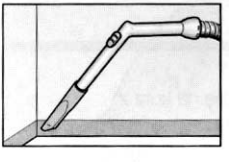

ZE SZCZOTKĄ

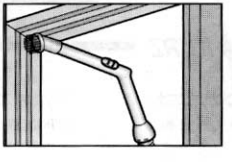

DO TAPICERKI

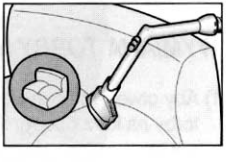

U ŻYWANIE DMUCHAWY

Umieszczona na tylnej ściance odkurzacza po lewej stronie.

1) Odłącz końcówkę węża ssącego od obudowy odkurzacza.
2) Podłącz końcówkę węża ssącego do otworu dmuchawy.

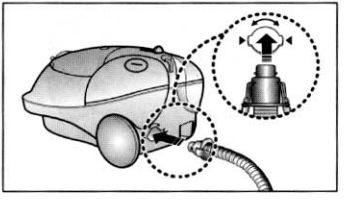

POZYCJA PARKOWANIA

Na górnej części tylnej ściany obudowy odkurzacza znajduje specjalny wspornik, który może być użyty do umieszczenia w nim szczotki podczas przerw w odkurzaniu.

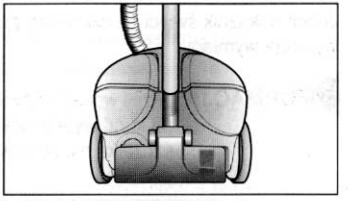

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA

Dla łatwego transportu i przechowywania, niniejsze urządzenie posiada system uchwytu w obudowie umożliwiający mocowanie rury ssącej, węża i szczotki w pozycji pionowej.

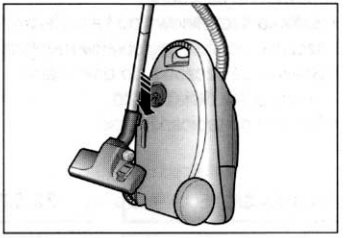

WYMIANA TORBY NA KURZ

1) Aby otworzyć pokrywę przedziału torby na kurz pociągnij klapkę ku górze.
(Klapka zlokalizowana z przodu pokrywy przedziału torby na kurz).

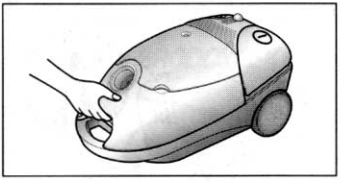

2) Wyjmij torbę na kurz z odkurzacza.

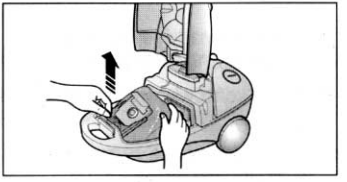

3) Po wyjęciu napełnionej torby na kurz, wsuń tekturowy kołnierz w prowadnicę.

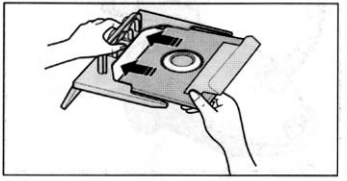

4) Dociśnij delikatnie pokrywęprzedziału na torbę aż do powrotnego ustawienia klapki.

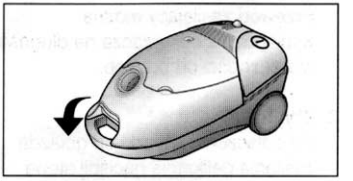

INFORMACJA: Można zakleić otwór zużytej torby na kurz za pomocą naklejki na kołnierzu. (TYLKO TORBA PAPIEROWA)

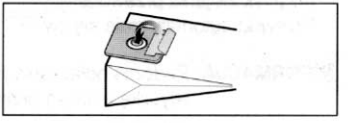

UŻYWANIE TORBY Z MATERIAŁU

Po użyciu, kiedy torba z materiału jest pełna, oczyść ją i ponownie użyj.

KONSERWACJA LUB WYMIANA FILTRA

1) FILTR WLOTOWY

- Otwórz pokrywę przedziału filtrów.
- Po odłączeniu filtra, delikatnie umyj go wodą, wysusz i ponownie umieść w wyjściowej pozycji.
- Zamknij pokrywę przedziału filtrów.

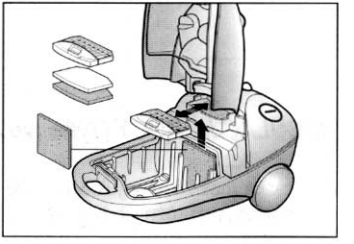

2) FILTR WYLOTOWY

- Filtr ten oczyszcza powietrze wychodzące z odkurzacza na zewnątrz.
- Otwórz pokrywę przedziału filtrów, pociągnij do góry haczyk z przodu filtra z kratką.
- Wyjmij i wymień wydechowy filtr wylotowy.
- Zamknij filtr z kratką i zamknij pokrywę przedziału filtrów.

UŻYWANIE SZCZOTKI PODŁOGOWEJ

Przełącznik dywan/podłoga

Przed użyciem upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji odpowiedniej do typu odkurzanej powierzchni.



Przesuń w stronę ① podczas odkurzania dywanów.
Przesuń w stronę ② podczas odkurzania podłóg, terakoty, mat, etc.

Szczotka uniwersalna

Używaj tej szczotki na wszystkich odkurzanych powierzchniach.

INFORMACJA: W celu utrzymania maksymalnej wydajności odkurzania, odkurz szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej po zakończeniu odkurzania.





ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania.	Sprawdź przewód, wtyczkę lub gniazdo zasilania.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Filtr, szczotka, wąż ssący lubrura są zatkane.	Usuń przeszkodę.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub zwinięty nieprawidłowo.	Wyciągnij 2-3 metry przewodu i naciśnij przycisk zwijania przewodu.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy.

Dyrektywa EMC:89/336/EEC,92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu :73/23/EEC i 93/68/EEC